

产品保修卡

产品型号： 出厂名称：

用户名字		地址		
购机商店		发票号		购买日期
检修日期	故障描述		解决措施	维修人员

说明：以上各项空白必须如实填写、盖章，否则恕不保修。

保修条款：

1、保修期内在正常状态下使用本产品而发生的故障，可根据此保修条款的内容，出示本保修卡和购机票样（复印件），在指定的服务中心或生产厂家享受无偿维修服务。

2、在保修期内，以下情况将实施有偿维修服务：

- 1) 未能出示有效保修卡；
 - 2) 在运输、搬卸中造成的故障、损伤；
 - 3) 由于未执照使用说明而造成的故障、损伤；
 - 4) 未经厂家授权或非专业人员对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - 5) 因使用非本厂认可或非本厂配套的控制系列而造成的故障；
- 3、本保修卡请妥善保管，遗失不补。

DMX512 烟机 使用说明书

- 请使用前仔细阅读说明书
- 请妥善保存 以备查阅

烟机型号：3000W□ 2000W□ 1500W□ 1200W□ 1000W□ 900W□ 400W□

注意事项：

- 请遵守操作上，安全上及维修批示。以避免遭到电击之危险并确保烟机安全操作。
- ※ 保持干净。
 - ※ 适于室内，室外的使用。
 - ※ 使用之前，请确定电源为正确的额定电压。
 - ※ 添加烟油之前，请切断电源。
 - ※ 烟机应水平放置，不可倾斜或倒装。
 - ※ 使用完毕后，应切断电源或拔掉插头。
 - ※ 烟机不防水，若潮气、水、或烟剂侵入机器内，应立刻切断电源并和您的经销商联系。
 - ※ 机器内部不附带使用者可自行维修之零件，请查询经销商或合格维修人员。

为避免起火之危险，请注意（安全警告）：

- ※ 谨供成人使用。烟机应装设在儿童不能触入之处，使用中请时时注意。
- ※ 不可直接喷向人体，应远离火苗。
- ※ 喷烟之热度极高，故使用中应与喷嘴保持 100CM 以上之安全距离（表面温度 40-80 C，请勿触摸）。
- ※ 烟机应装设在通风良好之处，不可盖住烟机上之散热孔，以确保适当的通风散热，烟机之上下四周保持最少 20CM 的空间，同时周围 300CM 之内不可存放易燃物资（远离地毯，木板及易燃物体）。

为避免爆炸之危险，请注意：

- ※ 不可添加易燃性液体，如油类，瓦斯或香料于油桶之中。

※请注意所有烟机，外表上印有警告标志及操作指示：

- 请使用经销商推荐的高品质水性烟剂，不良的烟剂可能导致阻塞或溅油。
- ※ 经常检视桶内是否有足够的烟剂，烟剂用尽，请及时添加烟剂。
- ※ 在邮寄或运送之前，务必倒出桶内全部的烟剂，予以适当的包装（最好用原包装）。
- ※ 烟剂不可食用，若误食烟剂应立刻送医，若烟剂触及皮肤或眼睛应立刻以清水洗净之。

组 装：

1. 除去箱内之所有包装材料，尤其是喷嘴处不可有异物存在。
2. 将烟机平放并打开油桶盖。
3. 将高品质之烟剂，如西德烟剂，注入桶中并旋紧桶盖。请注意劣质烟剂将损及烟机。
4. 将遥控器内插头紧固地插在机器后方插座。

操 作：

1. 电源线应插在有地线的电源插座上，将背后之开关启动至“ON”位置，烟机随即开

始加温，待加温到线控器红色指示灯亮或轻按遥控器也能喷烟，则完成加温。

2. 按着红色的按钮即可喷烟。
3. 线控器上的红灯不亮表示烟机在不可喷烟或加热中之状态。
4. 请注意烟机不可直接喷向人体，不可倾斜 15 度以上。
5. 请经常检视液体之存量，烟剂用尽，仍不停止操作，将不可避免导致烟机损坏。
6. 假如有烟量变小，泵有噪音或不能喷烟的情况发生时，应立刻切断电源，同时检查烟剂量、保险丝、遥控器接头及电源插头，假如仍然不能决定问题的原因，请停止检查，以免损及烟机，并把烟机送回经销商修理。


维修事宜：

请定期清洁您的烟机有助于减少零件之更换及修理之费用。

1. 不可污染烟剂，为了保持烟剂之清洁，添加烟剂后应立即旋紧桶盖。
2. 烟机经连续 40 小时之使用后，请您用 80% 之蒸馏水及 20% 之白醋清洁黏糊在耐热管内的杂质。
 - ※ 在烟机尚未加热的情况下卸下喷嘴，用醋洗干净，以确保喷嘴畅通。
 - ※ 倒出烟雾剂，代之以上之清洁配方。同时接上电源，开始热机。
 - ※ 在空旷处持续操作到桶内的液体用完为止。
 - ※ 待冷却后，重新装上喷嘴，再添加烟剂，以备下一次使用。

其他注意事项：

1. 所有烟机都有可能因烟剂过滤，不洁或过热而导致堵塞，因此，定期的维修将能确保经久的使用。
2. 清洁时请用干布，储放时则保持干净。
3. 操作时注意：
 - ※ 所有烟机都会冷凝作用，在喷嘴周围凝结水汽或潮气，因此在装置烟机前应考虑此因素。
 - ※ 所有烟机都会在使用期间或停止使用后偶尔有少量烟雾喷出。
 - ※ 所有烟机都有循环周期，在温度下降低温点时，泵会自动开启，并开始加温（红灯熄灭），一直到加温完成红灯再度亮起，则恢复可喷烟状态。

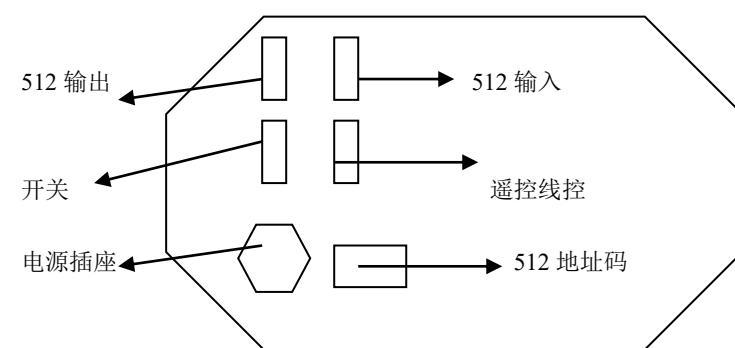

1 当绿色指示灯亮起的时候机器准备工作，按下绿色的按钮机器开始喷烟，但是当你松开绿色开关的时候机器停止喷烟

2 当红色和绿色的指示灯同时亮起的时候，按下红色按钮机器能够持续喷烟

3 当绿色和黄色的指示灯同时亮起的时候， 你能通过黄色的按钮设置时间间隔和输出

4.OUTPUT 旋钮可以设定烟量大小, interval 旋钮可以设定喷烟间隔时间, duration 旋钮设定喷烟持续时间。

