

户外大功率薄雾机 使用说明书



使用本机器之前，请仔细阅读本说明书，
并保管好以备。

技术参数：

电压：AC220V-240V 50/ 60Hz

功率：3000W

烟雾覆盖量：5500 立方英尺/分钟

LCD 显示屏：LCD

控制器：DMX512 控制/遥控控制 /手动控制

耗油量：大约 70ML/分钟

DMX 通道：2

预热时间：8 分钟

重量：36KG

产品尺寸：72*33*63CM

适合环境：

酒吧、清吧、舞台演出、户外活动、婚前宴会、演唱会等

一、产品描述

收到机器后，拆开纸箱，打开航空箱，检查配件是否配齐，标配配件有电源线，遥控，说明书等，敬请留意。

二、产品操作说明

将机器摆放在合适的位置，往油壶里面加入晨雾机专用水性薄雾油，加完后扭紧瓶盖，然后接通 220v 电源。

主控电路板通电，显示如下：



1、产品工作说明：

- ❖ 可通过显示界面和按键进行设置参数和开启工作。
- ❖ 机器工作时无油，抽油后，等机器加热好即可工作。
- ❖ 可使用遥控进行控制机器工作和停止。
- ❖ 接入控制台后，机器显示界面只可进行地址码设置，设置好地址码后按 KEY4 键进行保存。
主板对应控制台通道表：通道 1 为喷烟，通道 2 风扇

2、按键说明：

- KEY1-->短按切换菜单，长按返回主界面；
- KEY2-->数值“+”键；
- KEY3-->数值“-”键；
- KEY4-->确认键。

3、主界面显示说明：（当机器无操作 100 秒时屏幕将自动返回主界面）

- 屏幕第一行中间显示为机器型号；
- 屏幕第二行显示为加热状态，当《》来回转动，表示机器正在预热中，当显示为“TEMP ERROR”时是热电偶错误，当显示为“HEATER ERROR”时是加热器错误，当显示“TEMP ERROR”或者“HEATER ERROR”时，应关机重启，当显示为“READY”时是加热完成，此时机器进入待机状态，随时可以工作，当显示为“ENTER PUMP”时是机器无油。

4、主界面（主界面是开机后显示的界面）操作说明：

- KEY1：切换入菜单页界面；

● KEY3: 在主界面时 KEY3 为**定时输出快捷键**，当按下该按键后，显示界面将跳转至菜单页**定时输出**操作界面，机器在工作时，需先按 KEY4 键停止工作才能进行其他菜单页操作；

● KEY4: KEY4 有两种功能：

功能一：持续输出快捷键，当按下该按键后，显示界面将跳转至菜单页**持续输出**操作界面，机器在工作时，需先按 KEY4 键停止工作才能进行其他菜单页操作；

功能二：长按 KEY4 键可在屏幕右上角显示**加热进度百分比**和**加热器温度**，再次长按则隐藏。

5. 菜单功能：


用户菜单：在主界面下短按菜单键进入，每短按一次菜单键切换一个菜单，长按菜单键返回主界面。

Dmx_Addr: 控台地址设定，范围 1-512，按上/下键调节，长按上/下键快速调节，松手自动保存。




DMX_Addr
001

Fog_Volume: 烟量输出量设定，范围 1-100，按上/下键调节，长按上/下键快速调节，松手自动保存。



Fog_Volume
100%

Fan_Volume: 风量大小设定，范围 1-100，按上/下键调节，长按上/下键快速调节，松手自动保存。

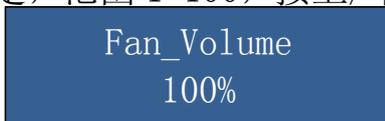

Fan_Volume
100%

Timer Param: 定时定量设定，时间为秒，按上/下键调节，长按上/下键快速调节，切换键可选择设定定时/定量，松手自动保存。



Timer Paran
>>I:0100 T:0006

● **Reset:** 恢复出厂设置，当按 KEY2/3 设定 Cancel/Comfir，在选中 Comfir 时按下 KEY4 键确认方可恢复。



Reset
Cancel

6、**遥控：**A 开始持续输出；B 停止输出 C D 无效

产品保修卡

产品型号:

出厂名称:

| | | | | | |
|------|------|-----|------|------|------|
| 用户名字 | | 地址 | | | |
| 购机商店 | | 发票号 | | 购买日期 | |
| 检修日期 | 故障描述 | | 解决措施 | | 维修人员 |
| | | | | | |
| | | | | | |

说明：以上各项空白必须如实填写、盖章，否则恕不保修。

保修条款：

1、保修期内在正常状态下使用本产品而发生的故障，可根据此保修条款的内容，出示本保修卡和购机票样（复印件），在指定的服务中心或生产厂家享受无偿维修服务。

2、在保修期内，以下情况将实施有偿维修服务：

- 1) 未能出示有效保修卡；
- 2) 在运输、搬卸中造成的故障、损伤；
- 3) 由于未执照使用说明而造成的故障、损伤；
- 4) 未经厂家授权或非专业人员对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
- 5) 因使用非本厂认可或非本厂配套的控制系列而造成的故障；

3、本保修卡请妥善保管，遗失不补。

